

## Product Introduction

Dash Camera is a device can record video audio information while driving, so with this device you can avoid trouble on road if somebody want to offend you, it can provide clear evidence in car accident. What's more, it can record wonderful view on the way when travel.


In order to use this device correctly more well, please read below guide carefully before you use.

## Notice Before Use

1. Please use original high-speed class 10 TF card to storage video, unless it may not be compati ble with this device indicate "file error" or "SD card error", this device max support 256 GB TF card.
2. You must format memory card when you use this device at first time, if memory card inside have other video or picture it can not be read by device.
3. Pay attention to the insert direction of the card. If insert card from the wrong side, it may damage the device and TF card.
4. Please remove off the car charger lighter with your car when you do not use this dvr device like parking, otherwise your car engine start big instant electricity current probably burn out your dvr device.
5. This dvr device special use for car, please use it inside car with car charger, if no car charger recharging, its built-in ba ttery very very small, some times may can not be turned on successfully because of no enough electricity.

charger adapter have 12V output, it is not suitable, it probably burn out the dvr device. Or some times comes out strange squeaky noisy sound because of current not compatible.

## Structure

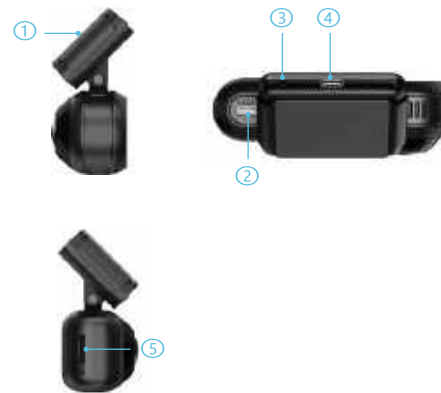

### Product Buttons

1. Holder
2. AN-IN Port(only for 2K ETH rear)
3. AV-IN Port
4. Type-C Charging Port
5. SD Card Slot

## Power Button Operation Instruction

1. Long press this button more than 3 seconds can turn on / off the device.
2. Short press this button 1 second to 3 types of interface:
  - . **Driving Recording**
  - . **Roadvideo APP QR code**
  - . **Clock Time**

## Connect WiFi

1. Turn on the device, short press the Power button 1 second switch to APP QR code interface as below:



Or search "roadvideo" this name in IOS App Store or Google Playstore as below:



2. Open the app and click Add Camera - Next.




3. Search out "HiDvr-784-FF03" this wifi in



4. Enter the password "12345678" try to connect phone wifi with dvr camera wifi.




5. Open the "Golook" App on your phone to remote control like below.

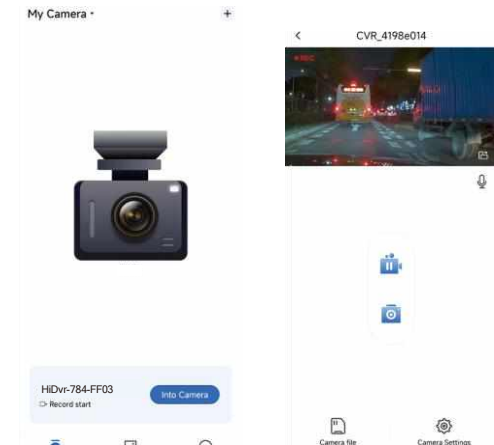

The main functions are listed as below

## 1.1 Recording video

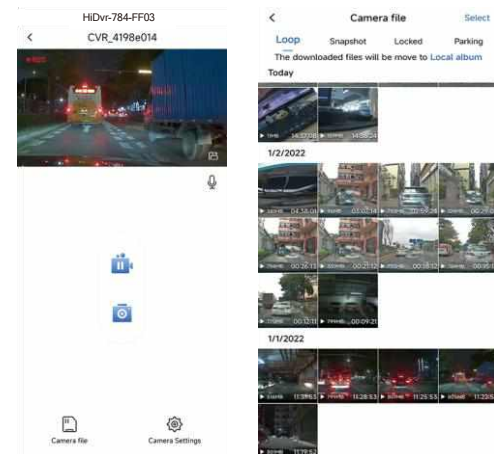

## 1.2 Photograph

Tap  this icon to take a picture.

## 1.3 Playback video

Tap  this icon in the main menu go into playback video interface.

1.4 Playback photo

Tap this icon in the main menu go into playback photo interface.

1.5 Settings

Tap this icon in the main menu go



FAQ:

Q: Why my dvr camera indicate “SD card Full”?

A: 1) Please check if your memory card is original brand high speed Class 10 memory card, if you use some copy card like Class 4 or Class 6, it will indicate “SD card full” because it is not compatible. (Note please: DVR max support only 256GB card only)

2) Please check your dvr MENU settings if you have opened on Loop Recording this function already? You must open ON Loop Recording this function the

functions already at the same time? If G-Sensor is on, the file will be protected to lock that cannot be overwrite, also dvr will auto go to recording all the time if Parking Monitor & Motion Detect is on, so the SD card will be full.

4) You must format to clear up your memory card file by hand at least 2~3 times within a month because the memory card inside will have some locked file that happen while driving at some emergency time, but this locked files can not be overwrite automatically. You must delete them by hand.

Q: Why my dvr camera auto on & off continuously?

A: Please check first if your dvr MENU settings open on Parking Monitor and G-Sensor this 2 function already? Normally if Parking Monitor is on the dvr will go to Parking Monitor mode, in this mode status, dvr will auto on detect any touch or shake, then if will auto off if while no touch. So it will auto on & off continuously. G-Sensor this function also will lock this status video file to avoid no over-writes then it can keep as parking evidence. Please turn off this 2 function in MENU settings then try again. At the same time, please turn off Motion Detect this function in MENU settings contact seller to upgrade firmware.

card like Class 4 or Class 6, it will indicate SD card full or error because it is not compatible will happen freeze while recording.

So if your camera happen freeze problem, please try to use another different new original class 10 memory card to have a try, then you can identify the problem reason. If change a new card still can not be ok, that maybe the dvr camera firmware problem, please

Q: Why my dvr camera recording image not clear?

A: Please check the video link that we upload online website link already, it is real link, so its recording quality image exactly same as product. In dvr camera MENU settings normally have 4K,2K, 1080P, 720P, VGA option etc..

Highest quality image is 4K/2K, middle quality image is 1080/ 720P, and lowest quality image is VGA. Please set as highest resolution 1080P when you do recording. If you set resolution as VGA, video image quality will be not clear, please change to 1080P option in settings.

Besides, video quality image sometimes will be not so good if the surround-

User Manual

Model: Aspiring Proof 7



Official importer and distributor in Ukraine – Himexpo Co., LTD  
Address: Ukraine, Kiev, ul. Zodchych 26A  
Tel: +380 98 098 26 50  
www.aspiring.ua

Copyright ©  
All rights reserved. No written reproduction, publication, transfer of this material is allowed with out written permission of the manufacturer.



Опис продукту

Відеореєстратор — це пристрій, який може записувати відео- та аудіоінформацію під час руху автомобіля. Завдяки цьому пристрою ви зможете уникнути неприємностей на дорозі, якщо хтось спробує звинуватити або образити вас, а також отримати чіткі докази у разі дорожньо-транспортної пригоди. Крім того, він дозволяє записувати чудові краєвиди під час подорожей.


Для правильного використання цього пристрою уважно ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією перед початком експлуатації.

Поради перед використанням

- 1. Для зберігання відеозаписів використовуйте оригінальну карту пам'яті TF високого класу швидкості (Class 10). Використання інших карт пам'яті може призвести до несумісності з пристроєм і появи повідомлень про помилки, таких як «Помилка файлу» або «Помилка SD-карти». Пристрій підтримує карти пам'яті TF ємністю до 256 ГБ.
- 2. При першому використанні цього пристрою необхідно відформатувати карту пам'яті. Якщо на карті пам'яті вже містяться інші відео або зображення, пристрій не зможе їх прочитати.
- 3. Зверніть увагу на правильний напрямок встановлення карти пам'яті. Якщо вставити карту неправильно стороною, це може призвести до пошкодження пристрою та карти пам'яті TF.
- 4. Під час тривалої стоянки (паркування) або коли ви не використовуєте DVR-пристрій, від'єднуйте автомобільний зарядний пристрій (від прикурювача). В іншому випадку під час запуску двигуна через різкий стрибок електричного струму пристрій може бути пошкоджений або вийти з ладу.
- 5. Цей DVR-пристрій призначений для використання в автомобілі та повинен живитися через автомобільний зарядний пристрій. Без підключення до автомобільного зарядного пристрою вбудований акумулятор має дуже малу ємність, тому іноді пристрій може не вмикатися через недостатній рівень заряду.

Адаптер зарядного пристрою з вихідною напругою 12 В не підходить для цього пристрою. Його використання може призвести до пошкодження або виходу з ладу DVR-пристрою. У деяких випадках через невідповідний струм може виникати сторонній високочастотний (свистячий) шум.

Structure

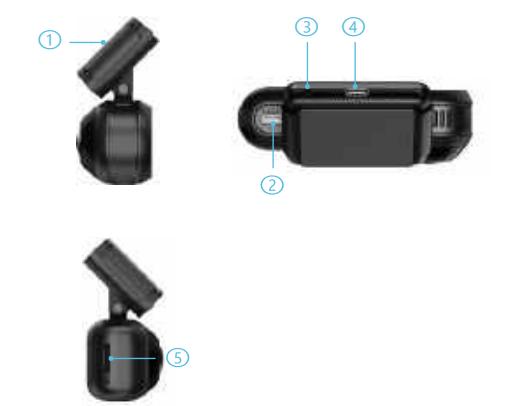

- Кнопки та роз'єми пристрою
- 1.Кріплення
  - 2.Порт AN-IN (лише для задньої камери 2K ETH)
  - 3. Порт AV-IN
  - 4. Порт зарядки Type-C
  - 5. Слот для карти пам'яті SD

Інструкція з використання кнопки живлення

- 1.Тривале натискання цієї кнопки (понад 3 секунди) вмикає або вимикає пристрій.
- 2.Коротке натискання (1–3 секунди) перемикає інтерфейс між трьома режимами:
  - Запис під час руху (Driving Recording)
  - QR-код застосунку Roadvideo
  - Відображення годинника (Clock Time)

Підключення до Wi-Fi

- 1. Увімкніть пристрій, потім коротко натисніть кнопку живлення (Power) протягом 1 секунди, щоб перейти до інтерфейсу QR-коду застосунку, як показано нижче:




Або знайдіть застосунок “Roadvideo” в iOS App Store або Google Play Store, як показано нижче:




- 2. Відкрийте застосунок і натисніть “Add Camera”, потім “Next”.
- 3. Знайдіть Wi-Fi мережу з назвою “HiDvr-784-FF03” у списку доступних мереж.


4. Введіть пароль “12345678” та спробуйте підключити Wi-Fi телефону до Wi-Fi камери DVR.

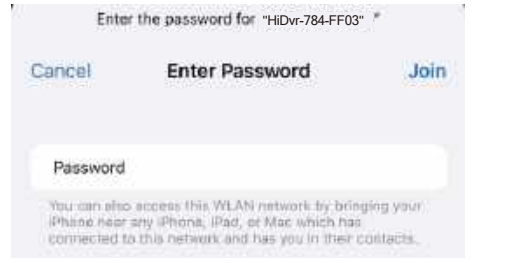

5. Відкрийте застосунок «Golook» на своєму телефоні, щоб дистанційно керувати пристроєм, як показано нижче.

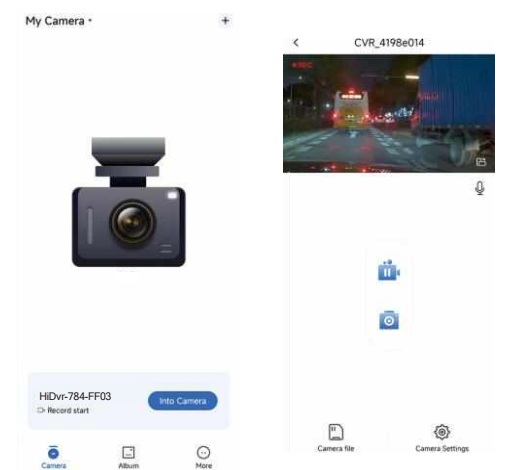

- Нижче наведено перелік основних функцій.
- 1.1 Запис відео
- Торкніться цього значка, щоб увімкнути функцію запису відео.

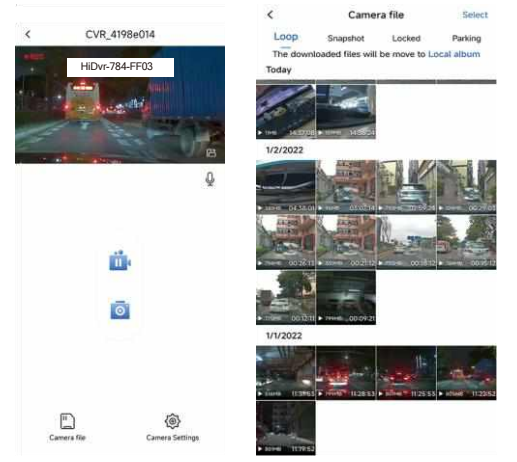

- 1.2 Фотографування
  - 1.3 Відтворення відео
- Торкніться цього значка, щоб зробити фотографію.
- Торкніться цього значка в головному меню, щоб перейти до інтерфейсу відтворення відео.



1.4 Перегляд фотографій

Торкніться цього значка в головному меню, щоб перейти до інтерфейсу перегляду фотографій.

1.4 Налаштування

Торкніться цього значка в головному меню, щоб перейти до розділу налаштувань.



Часті запитання (FAQ)

**Q: Чому моя DVR-камера показує “SD card Full”**  
**(Карта пам’яті заповнена)?**

**A:**  
1.Перевірте, чи використовується оригінальна карта пам’яті високої швидкості Class 10. Якщо ви використовуєте неякісну або підроблену карту (наприклад, Class 4 або Class 6), може з’являтися повідомлення “SD card full”, оскільки така карта несумісна з пристроєм. (Зверніть увагу: пристрій підтримує карти пам’яті до 256 ГБ.) Перевірте налаштування меню DVR. Переконайтеся, що увімкнено функцію **циклічного запису (Loop Recording)**.  
**1.** Якщо вона вимкнена, пам’ять може швидко заповнюватися.

Також, якщо увімкнено **G-Sensor**, захищені (заблоковані) файли не перезаписуються, що може заповнювати карту пам’яті. Крім того, якщо активовані функції **Parking Monitor** та **Motion Detection**, пристрій може постійно записувати відео, що також призводить до заповнення SD-карти. **4)** Необхідно вручну очищати (форматувати) карту пам’яті щонайменше 2–3 рази на місяць. Це пов’язано з тим, що на карті пам’яті можуть накопичуватися захищені (заблоковані) файли, які створюються під час екстрених ситуацій під час руху.

Такі файли не можуть бути перезаписані автоматично, тому їх потрібно видаляти вручну.  
**Q: Чому моя DVR-камера постійно автоматично вмикається та вимикається?**  
**A:**  
Спочатку перевірте налаштування меню DVR: чи увімкнені функції **Parking Monitor (режим паркування)** та **G-Sensor**.

Зазвичай, якщо увімкнено Parking Monitor, пристрій переходить у режим паркування. У цьому режимі DVR автоматично вмикається при виявленні удару або вібрації, а потім вимикається, якщо немає руху. Через це може здаватися, що пристрій постійно вмикається та вимикається. Функція G-Sensor також блокує відеофайли, щоб запобігти їх перезапису, зберігаючи їх як докази паркування. Спробуйте вимкнути ці дві функції в налаштуваннях меню та перевірте роботу пристрою знову.

**Q:: Чому моя DVR-камера постійно автоматично вмикається та вимикається?**  
**A:**

Спочатку перевірте в меню DVR, чи увімкнені функції **Parking Monitor (режим паркування)** та **G-Sensor**. Зазвичай, якщо увімкнено Parking Monitor, пристрій переходить у режим паркування. У цьому режимі DVR автоматично вмикається при виявленні дотику або вібрації, а потім вимикається за відсутності руху. Через це може здаватися, що пристрій постійно вмикається та вимикається.

Функція G-Sensor також блокує відеофайли, щоб запобігти їх перезапису, зберігаючи їх як записи для доказів паркування.

Також рекомендується вимкнути функцію **Motion Detect (виявлення руху)** в налаштуваннях меню та перевірити роботу пристрою знову.

**. Q: Чому зображення на моїй DVR-камері не є чітким?**

**A:**  
Будь ласка, зверніть увагу, що якість запису залежить від налаштувань роздільної здатності та карти пам’яті. У меню DVR зазвичай доступні такі режими: **4K, 2K, 1080P, 720P, VGA**. Найвища якість — **4K/2K**, середня — **1080P/720P**, найнижча — **VGA**.

Якщо встановлено режим **VGA**, зображення буде нечітким. Рекомендується встановити роздільну здатність **1080P або вище** для кращої якості запису. Також якість відео може погіршуватися через використання неякісної або повільної карти пам’яті (наприклад, Class 4 або Class 6). У такому випадку можуть з’являтися помилки або зависання під час запису. Рекомендується використовувати **оригінальну карту пам’яті Class 10**. Якщо після заміни карти проблема залишається, можливо, причина у прошивці пристрою — у такому випадку слід звернутися до постачальника для оновлення.

Додаткові функції

**Акселерометр (G-сенсор)**  
G-сенсор спрацьовує в разі дії раптового зовнішнього струсу вашого авто (наприклад, настанні ДТП). В разі спрацьовування G-сенсор, відео негайно буде заблоковано від перезапису. Такі заблоковані відео можуть стати доказами у випадку ДТП.  
**Моніторинг паркування (працює тільки при підключення до джерела постійного струму автомобіля)**

Якщо ви припаркували своє авто, функція моніторингу паркування дає вам змогу ведення запису з метою захисту вашого авто від навмисного пошкодження (наприклад, крадіжка або вандалізм). При цьому, радимо встановлювати високу чутливість акселерометра, також необхідно придбати зовнішній шнур живлення, який постачатиме пристрій енергією, при зупиненому двигуні (шнур постійного живлення не йде в комплекті, його можна докупити окремо). Внаслідок цього пристрій може використовуватися лише при постійному підключенні до джерела живлення автомобіля.



**Увага! Це зразок ACC кабелю, котрий не йде в комплекті поставки. Його можна купити окремо по необхідності. Бажано, щоб підключав цей шнур до реєстратора професійний електрик.**

**Обережно: Мийка високого тиску може вивести з ладу камеру заднього виду, якщо вона знаходиться зовні автомобіля. При мийці її потрібно чимось прикрити.**

**Примітка: ми залишаємо за собою право на зміну дизайну та технічних характеристик пристрою без попередження.**



# Посібник Користувача

UA



## Модель: Aspiring Proof 7

Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території  
України – ТОВ «Хіме́кспо»

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел/факс: +380 98 098 26 50

Технічна підтримка: +38 098 049 09 11

[www.aspiring.ua](http://www.aspiring.ua)

Авторські права © Всі права захищені.

Без письмового дозволу виробника заборонено  
копіювання, публікація або передача даного  
матеріалу.

