



Інструкція користувача

UA



Модель: Aspiring Expert 10

Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території України – ТОВ «Хіме́кспо»

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел: +380 98 098 26 50

Технічна підтримка: +38 098 0490911

www.aspiring.ua

Авторські права © Всі права захищені.

Без письмового дозволу виробника заборонено копіювання, публікація або передача даного матеріалу.

Опис продукту

Автомобільний відеореєстратор це пристрій, що дозволяє записувати інформацію під час керування авто, та здатен надати докази в разі настання ДТП або інших надзвичайних ситуацій на дорозі. Крім того, з його допомогою ви зможете відзняти мальовничі краєвиди оточення.

Для правильного користування пристроєм, радимо вам уважно прочитати цю інструкцію до початку користування пристроєм.

З метою правильної експлуатації цього пристрою, уважно прочитайте наведену нижче інструкцію перед використанням.

Застереження щодо користування

1. Використовуйте оригінальні швидкісні картки пам'яті (Клас 10). Використання інших карток може спричинити виникнення збоїв у роботі. Пристрій підтримує картки з об'ємом пам'яті до 512 ГБ.
2. Перед першим початком використання, картку пам'яті слід відформатовати. В разі наявності на ній інших даних, пристрій може не бути спроможний їх зчитати.
3. Зверніть увагу на правильне положення картки при її встановленні. Якщо встановити картку неправильним боком, її та/або пристрій може бути пошкоджено.
4. Будь-ласка, відключіть пристрій від автоприкурювача, коли пристрій не використовується (наприклад, під час паркування). В протилежному випадку, стрибок напруги при запуску двигуна, може спалит відеореєстратор.
5. Цей пристрій призначений для використання в авто, з живленням від автоприкурювача. Вбудований акумулятор має незначний об'єм, тому без додаткового живлення пристрій може не вмикатись.

6. Струм живлення пристрою не повинен перевищувати 5V 1A, тому НЕ використовуйте жодні інші адаптери та/або USB кабелі, окрім оригінального, позаяк деякі інші зарядні пристрої мають на виході напругу 12V, що може вивести з ладу ваш відеореєстратор або спричинити появу сторонніх шумів під час його роботи.

Структура



Кнопки

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Роз'єм для SD-карти | 6. Уверх |
| 2. Кнопка живлення | 7. Вниз |
| 3. Екран дисплея Тримач | 8. Меню |
| 4. Аудіовідеовхід | 9. Ok |
| 5. Роз'єм для зарядки типу C | 10. Екран |

Інструкція з експлуатації кнопки живлення

1. Тривале натискання цієї кнопки більше 3 секунд може ввімкнути / вимкнути пристрій.
2. Коротко натисніть цю кнопку протягом 1 секунди, щоб відкрити 3 типи інтерфейсу:


- Запис водіння
- QR-код додатка Roadvideo
- Код відображення точного часу

Підключення WiFi

1. Увімкніть пристрій, коротко натисніть кнопку живлення та утримуйте 1 секунду, щоб перейти до інтерфейсу QR-коду додатку, як показано нижче:




Або введіть у пошуку «roadvideo» в IOS App Store або Google Playstore, як показано нижче:

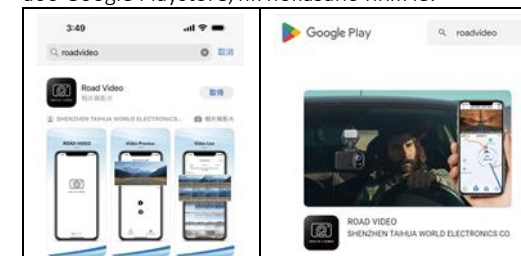


1. Відкрийте додаток та натисніть «Add Camera/Додати камеру» - «Next/Далі».



2. Знайдіть назву Wi-Fi "CAR *****" у налаштуваннях Wi-Fi на телефоні.

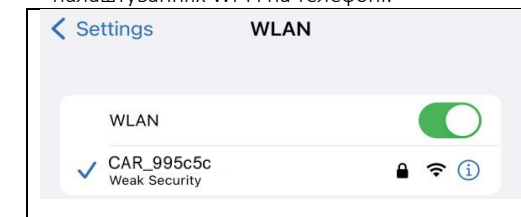

3. Введіть пароль «12345678», спробуйте під'єднати телефон через Wi-Fi з відеореєстратором.

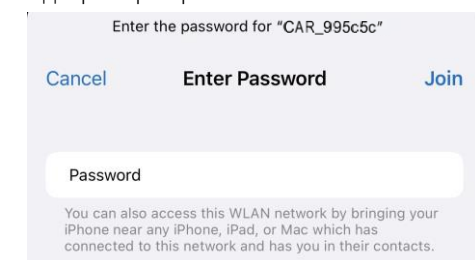

Торкніться цієї піктограми , щоб зробити знімок.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Рекомендується використовувати фірмові карти пам'яті microSD (U1 або U3, від 16 ГБ до 512 ГБ).
2. Будь ласка, регулярно форматуйте SD-карту в меню пристрою через кожні 2 тижні або коли пристрій нагадує «SD-карта заповнена».
3. Встановлюйте карту пам'яті, коли пристрій вимкнено, інакше це може призвести до пошкодження карти та пристрою. Те саме стосується і виймання карти.
4. Внутрішній накопичувач використовується лише для збереження даних запису. При відсутності живлення пристрій вимкнеться протягом 5 секунд.
5. Коли карта пам'яті заповнена, найстаріші незахищені файли будуть перезаписані.

ВСТАНОВЛЕННЯ ОСНОВНОЇ КАМЕРИ

1. Виберіть і очистіть місце встановлення основної камери. Найкраще розташувати камеру так, щоб на екрані дисплея було видно якомога більшу площу перед автомобілем. Переконайтеся, що камера не закриває поле зору водія під час руху.
2. Встановіть кріплення на лобове скло, а потім прикріпіть до нього камеру.
3. Підключіть камеру заднього виду та прикріпіть її у відповідному місці.
4. Проведіть кабелі, як показано на мал. 1, 2.
5. Вставте карту пам'яті у відповідний слот в камері.
6. Підключіть зарядний пристрій до гнізда прикурювача 12/24В.



Детектор руху (працює тільки при підключенні до джерела постійного струму автомобіля)

Функція детектору руху: коли пристрій перебуває в режимі очікування, в разі, якщо перед авто спостерігається рух, пристрій автоматично вмикається та починає вести запис. Ця функція допомагає захистити ваш автомобіль, коли вас у ньому немає. Також необхідно придбати зовнішній шнур живлення, який постачатиме пристрій енергією, при зупиненому двигуні (деталі про шнур живлення можна дізнатись нижче). Будь-ласка зауважте, що вбудованого акумулятора в цій моделі немає, а замість нього є супер конденсатор, котрий дає змогу зберегти налаштування та забезпечує адекватну роботу пристрою від постійного струму. Внаслідок цього ця функція може використовуватися лише разом з шнуром живлення.


Акселерометр (G-сенсор)

G-сенсор спрацьовує в разі дії раптового зовнішнього струсу вашого авто (наприклад, настанні ДТП). В разі спрацьовування G-сенсор, відео негайно буде заблоковано від перезапису. Такі заблоковані відео можуть стати доказами у випадку ДТП.

Моніторинг паркування (працює тільки при підключенні до джерела постійного струму автомобіля)

Якщо ви припаркували своє авто, функція моніторингу паркування дає вам змогу ведення запису з метою захисту вашого авто від навмисного пошкодження (наприклад, крадіжка або вандалізм). При цьому, радимо встановлювати високу чутливість акселерометра, також необхідно придбати зовнішній шнур живлення, який постачатиме пристрій енергією, при зупиненому двигуні (шнур постійного живлення не йде в комплекті, його можна докупити окремо). Внаслідок цього пристрій може використовуватися

лише при постійному підключенні до джерела живлення автомобіля.

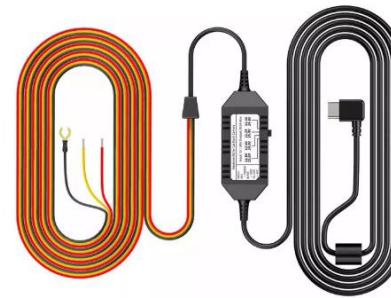

Увага! Це зразок АСС кабелю, котрий не йде в комплекті поставки. Його можна купити окремо по необхідності. Бажано, щоб підключав цей шнур до реєстратора професійний електрик.

Примітка: ми залишаємо за собою право змінювати конструкцію та характеристики пристрою без попередження.



User Manual

Model: Aspiring Expert 10



Official importer and distributor in Ukraine – Himexpo Co., LTD
Address: Ukraine, Kiev, ul. Zodchych 26A
Tel: +380 98 0982650 www.aspiring.ua

All rights reserved. No written reproduction, publication, transfer of this material is allowed without written permission of the manufacturer.

Product Introduction

Dash Camera is a device can record video audio information while driving, so with this device you can avoid trouble on road if somebody want to offend you, it can provide clear evidence in car accident. What's more, it can record wonderful view on the way when travel.

In order to use this device correctly more well, please read below guide carefully before you use.

Notice Before Use

1. Please use original high-speed class 10 TF card to storage video, unless it may not be compatible with this device indicate "file error" or "SD card error", this device max support 256 GB TF card.
2. You must format memory card when you use this device at first time, if memory card inside have other video or picture it cannot be read by device.
3. Pay attention to the insert direction of the card. If insert card from the wrong side, it may damage the device and TF card.
4. Please remove off the car charger lighter with your car when you do not use this dvr device like parking, otherwise your car engine start big instant electricity current probably burn out your dvr device.
5. This dvr device special use for car, please use it inside car with car charger, if no car charger recharging, its built-in battery very very small, some times may can not be turned on successfully because of no enough electricity.
6. This device only allow electricity 5V 1A, so please DO NOT use any home charger or USB cable to recharge, you MUST use our original car charger to do recharging, because some home charger adapter have 12V output, it is not suitable, it probably burn out the

• Playback photo

dvr device. Or some times comes out strange squeaky noisy sound because of current not compatible.

Structure



Product Buttons

1. SD Card Slot
2. Power Button
3. Holder
4. AV-IN
5. Type-C Charging Port
6. Up
7. Down
8. Menu
9. Ok
10. Display screen

Power Button Operation Instruction

1. Long press this button more than 3 seconds can turn on / off the device.
2. Short press this button 1 second to 3 types of interface:
 - Driving Recording
 - Roadvideo APP QR code
 - Clock Time

Connect Wifi

1. Turn on the device, short press the Power button 1 second switch to APP QR code interface as below:


Or search "roadvideo" this name in IOS App Store or Google Playstore as below:




2. Open the app and click Add Camera- Next.




3. Search out "CAR *****" this wifi in your phone wifi settings.

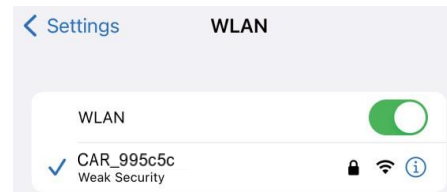

4. Enter the password "12345678" try to connect phone wifi with dvr camera wifi.

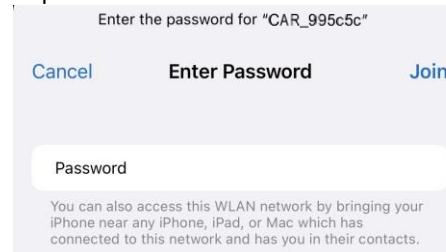


5. Open the "roadvideo" App on your phone to remote control like below.

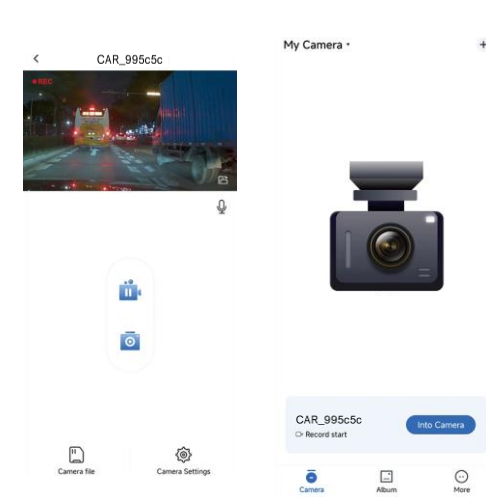

The main functions are listed as below

1.2 Recording video

Tap this icon to turn on the recording function.

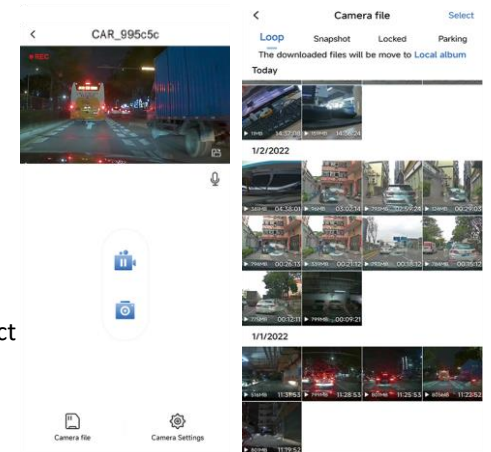

Tap this icon to take a picture.

1.3 Playback video

Tap this icon in the main menu go into playback video interface.

Tap  this icon in the main menu go into playback photo interface.

- **Settings**

Tap  this icon in the main menu go into settings interface shown as below.



FAQ:

Q: Why my dvr camera indicate “SD card Full”?

A: 1) Please check if your memory card is original brand high speed U3 memory card, if you use some copy card like Class 4 or Class 6, it will indicate “SD card full” because it is not compatible. (Note please: DVR max support only 256GB card only)

- Please check your dvr MENU settings if you have opened on Loop Recording this function already? You must open ON

- Loop Recording this function the previous video can be overwriting.

Please check your dvr MENU settings if you have turn OFF G-Sensor, Parking Monitor & Motion Detect this 3 functions already at the same time? If G-Sensor is on, the file will be protected to lock that can not be overwrite, also dvr will auto go to recording all the time if Parking Monitor & Motion Detect is on, so the SD card will be full.

2) You must format to clear up your memory card file by hand at least 2~3 times within a month because the memory card inside will have some locked file that happen while driving at some emergency time, but this locked files can not be overwrite automatically. You must delete them by hand.

Q: Why my dvr camera auto on & off continuously?

A: Please check first if your dvr MENU settings open on Parking Monitor and G-Sensor this 2 function already? Normally if Parking Monitor is on the dvr will go to Parking Monitor mode, in this mode status, dvr will auto on once detect any touch or shake, then if will auto off if while no touch. So it will auto on & off continuously.

G-Sensor this function also will lock this status video file to avoid no overwrites then it can keep as parking evidence. Please turn off this 2 function in MENU settings then try again.

At the same time, please turn off Motion Detect this function in MENU settings also, because if Motion Detect is on, it will auto go to recording once have any movement in front.

Q: Why my dvr always freeze while recording?

A: Please check if your memory card is original brand high speed Class 10 memory card, if you use some copy card like Class 4 or Class 6, it will indicate SD card full or error because it is not compatible will happen freeze while recording.

So if your camera happen freeze problem, please try to use another different new original class 10 memory card to have a try, then you can identify the problem reason. If change a new card still can not be ok, that maybe the dvr camera firmware problem, please contact seller to upgrade firmware.

Q: Why my dvr camera recording image not clear?

A: Please check the video link that we upload online website link already, it is real link, so its recording quality image exactly same as product. In dvr camera MENU settings normally have 4K,2K, 1080P, 720P, VGA option etc..

Highest quality image is 4K/2K, middle quality image is 1080/ 720P, and lowest quality image is VGA. Please set as highest resolution 1080P when you do recording. If you set resolution as VGA, video image quality will be not clear,

please change to 1080P option in settings.

Besides, video quality image sometimes will be not so good if the surroundings not so good like at night or fog days.

Note: we reserve the modification right of the device design and specifications without notice.

