


Автомобільний пристрій заряджання (трансмiттер) Aspiring Wave 8 з функцією Bluetooth

Інструкція Користувача

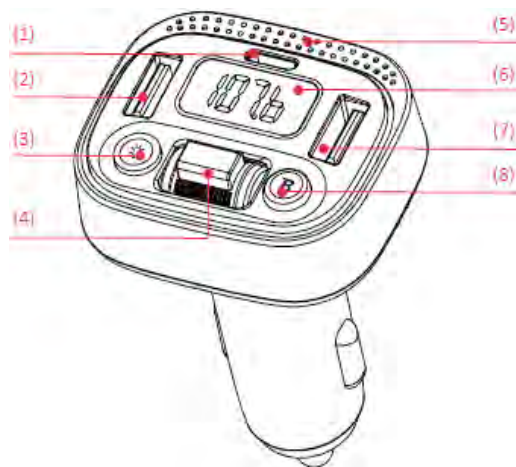

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Порт заряджання Type-C | 5. Мікрофон |
| 2. Порт для флеш-картки | 6. Світлодіодний екран |
| 3. Світлодіодний індикатор/
Індикатор напруги акумулятора | 7. Порт заряджання
QC3.0 |
| 4. Багатофункціональна кнопка: Зміна частоти;
Гучність +/-; Відповідь та завершення дзвінка | 8. Кнопка «Бас»/
відтворення |

Вказівки з безпеки

- Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію
- Дотримуйтесь вказівок, викладених в цій інструкції
- Не розбирайте пристрій
- Не піддавати дії прямих сонячних променів та/або відкритого вогню
- Не відволікайтесь від керування автівкою та не здійснюйте операцій з пристроєм, перебуваючи на дорозі

Вступ

Функціональні особливості:

- Споживана потужність: 12-24V
- FM-передавач: діапазон частот у межах 87,6-107,9 МГц
- Підтримка функції Bluetooth “hands-free”
- Послідовне відтворення музики з смартфона через автомобільну аудіосистему шляхом FM-передачі
- USB1: QC 18W 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
- Type-C: PD 3.0, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
- USB 2: Відтворення з USB носія
- Підтримка відтворення з картки флеш-пам'яті
- Індикатор напруги автомобільного акумулятора

Світлодіодний індикатор	Статус
13,5	Напруга акумулятора
Bt	Bluetooth готовий до з'єднання
107,9	Частота FM-передачі

Підготовка до відтворення аудіо

1. Вставте T21 в гніздо автомобільного прикурювача.



2. Світлодіодний індикатор вмикається, а на екрані з'являється повідомлення «13,5-Bt-107,9»
3. З'єднання через Bluetooth: Коли на екрані є напис Bt, пристрій перебуває в режимі з'єднання. Ви почуєте повідомлення «Очікування з'єднання» (Waiting for connection).

Увімкніть функцію Bluetooth на смартфоні, перейдіть до списку доступних пристроїв, виберіть «T21» та здійсніть з'єднання. Після успішного з'єднання ви почуєте повідомлення «Успішне з'єднання через Bluetooth» (Bluetooth connection success). Пристрій з'єднано.



4. Увімкніть автомобільне FM-радіо, відшукайте порожній канал (чутно лише статику). Потім, налаштуйте на вашому пристрої частоту, що відповідає такому порожньому каналу.

5. Налаштування частоти FM-передавача: Натискайте кнопку , доки частота на екрані не почне змінюватися, натискайте кнопку  вперед або назад для налаштування частоти FM-передавача, що відповідатиме частоті каналу автомобільного радіо. (Натисніть кнопку  вперед для збільшення величини частоти та назад, для її зменшення).

Відтворення музики

Відтворення музики з телефону:

Після виконання кроків 1-5, ви можете відтворювати музику з вашого смартфона. Музика передаватиметься через Bluetooth

Багатофункціональна кнопка /

Управління підсвіткою	Натисніть кнопку 
Індикатор напруги акумулятора	Утримуйте кнопку  натиснутою 2 сек.
Перейти до режиму відтворення	Натисніть кнопку 
Перейти до режиму еквалайзера	Утримуйте кнопку  натиснутою 2 сек. EQ0: Стандартний звук EQ1: Бас

Дзвінки в режимі Hands-Free

Після налаштування відтворення, ви також можете використовувати функцію Hands-Free.

Відповісти на вхідний дзвінок	Натисніть 
Відхилити вхідний дзвінок	Утримуйте натиснутою 
Завершити розмову	Натисніть 
Відтворити останній вх./вих. дзвінок	Швидко натисніть  двічі

В режимі відтворення музики (BT/флеш-картка), у випадку виникнення вхідного дзвінка, пристрій автоматично переходить в режим дзвінка. Після завершення розмови, режим відтворення музики буде відновлено.

Функція A2DP: FM-передача з вашого смартфона транслюватиметься на ваше автомобільне радіо та відтворюватиметься через автомобільну аудіосистему.

Відтворення/Пауза	Натисніть 
Попередня/Наступна доріжка	Натисніть  вперед/назад
Гучність 	Утримуйте  натиснутою Вперед/назад протягом 2 секунд

Відтворення музики з флеш-картки:

Вставте флеш-картку в розташований збоку USB-порт, що має знак «».

Пристрій розпочне відтворення автоматично.



Відтворення/Пауза	Натисніть 
Попередня/наступна доріжка	Натисніть  вперед/назад
	Флеш-картка готова до відтворення (за умови підключення флеш-картки)
	Відтворення доріжки 001
Гучність (                   	

Безпека використання:

1. Не вмикайте пристрій занадто гучно (зазвичай 18 або нижче), щоб уникнути збільшення шумів.
2. Не зважаючи на те, що сила передатчика відносно висока, щоб отримати звук кращої якості не використовуйте частоти з потужними місцевими сигналами.
3. Не використовуйте пристрій у вологому та/або запиленому середовищі та в умовах надзвичайно високих/низьких температур.
4. Не жбурляйте та не кидайте пристрій, щоб уникнути пошкодження.
5. Не розбирайте пристрій самотужки. В разі виникнення питань, зверніться до продавця.
6. У зв'язку з постійним вдосконаленням та впровадженням нових технологій, внесення змін у технічні характеристики та функціонал пристрою не потребує попереднього інформування користувачів про таке.

Усунення несправностей:

Живлення відсутнє або не відображається	1. Перевірте контакт з сигаретним прикурювачем, відсутність пошкоджень та/або іржі. 2. Вимкніть та повторно увімкніть пристрій 3. Перевірте чи працює прикурювач
Аудіо не відтворюється	1. Перевірте, чи підключений до програвача USB-носіїв або спробуйте інший. 2. Переконайтесь, що на USB-носії є дані, а формат підтримується пристроєм. 3. Перевірте чи не встановлено гучність на мінімум (0).
Чутно шуми, але відсутній звук	1. Чи не стоїть пристрій на паузі? 2. Чи не вимкнено гучність? (0)
Аудіо в авто не приймає звук	1. Переконайтесь, що FM пристрою увімкнено 2. Перевірте чи співпадають частоти прийому та передачі.
Чутно сторонні шуми	1. Переконайтесь у відсутності сильних сигналів на частоті поточної передачі. Для кращої якості звуку, оберіть частоту на якій відсутні інші сигнали.