



User Manual

Aspiring CarWave 2



Official importer and distributor in Ukraine – Himexpo Co., LTD
Address: Ukraine, Kiev, ul. Zodchych 26A
Tel: +380 98 098 26 50


www.aspiring.ua

Copyright © All rights reserved. No written reproduction, publication, transfer of this material is allowed with out written permission of the manufacturer.

Speaker Requirements

Only connect speakers rated with a loading impedance of less than 4 ohms could damage the unit.

PANEL FUNCTION DIAGRAM:

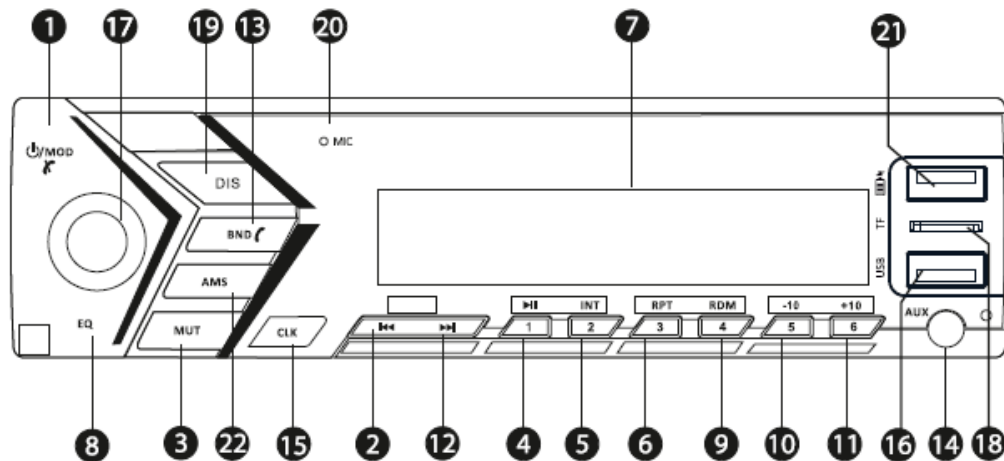

1. **POWER button:** Press Power key to power on unit.

MODE button: exchange mode after power on unit.

2. **<< Button:** Skip to previous track; / automatic scanning up to previous station.

3. **MUTE button:** For MUTE on/off.

4. **1/>II button:** Preset station under tuner mode; or Play/Pause music during MP3 playback.

5. **2/INT button:** Present station under Tuner mode; or introduce playback songs during MP3 playback.

6. **3/RPT button:** Present station under Tuner mode; or repeat one /all/songs.

7. LCD display.

8. **EQ button:** For equalizer selection.

9. **4/RDM button:** Preset station under Tuner Mode; or Random playback.

10. **5/-10 button:** Preset station/previous ten playing.

11. **6/+10 button:** Preset station/next ten playing.

12. **>> button:** Skip to next track during playback; or automatic scanning down to next station.

13. **BAND button:** press for band selecting.

14. AUX IN Jack.

15. **CLK button:** Press CLK button to show current time. or Press and Hold to set up Clock time.

16. USB port.

17. **VOL/SEL button:** Volume adjusting; or Press it to enter into multifunctional selection.

18. **SD card slot.**

19. DIS button color illumination conversion.

20. Built in Microphone.

21. Mobile phone recharging from USB.

22. AMS button: Press and hold for 3 seconds for auto scanning stations and save preset stations.

PART I OPERATING INSTRUCTION

POWER ON/OFF

FM Position will be considered as default setting for first time using; next time unit will automatic go to the memorized position (USB, TF, FM position) unless AC off.

(1) Power on:

Press the power button to turn the unit on when the ignition switch is on.

(2) Power off:

Press and hold the power button to turn the unit off during playing position.

MODE CONVERSION

Press MOD button to select a different mode of operation as indicated on the display panel.

Available modes include Tuner, USB, TF card and Auxiliary Input.

Press MOD button to change the playing mode in following order: RADIO-USB-SD-AUX IN.

Note: It can't show USB/SD mode if no device is connected.

VOLUME KNOB CONTROL

When power on, the unit will be in memorized volume level. Rotate the VOLUME knob and volume level mark (from level 0 to 40) will display on the screen.

Press any button to escape from volume operation.

(1) Increase volume: Rotate the volume knob clockwise and the volume increases gradually until reaching level 40.

(2) Decrease volume: Rotate the volume knob anticlockwise and the volume decreases gradually until reaching level zero.

Press the VOLUME knob to step through the menu of audio functions: AUDIO, SUB SET (subwoofer setting), CLOCK, TUNER, DISPLAY.

AUDIO

Press VOLUME knob until "AUDIO" displays on the screen, then press the knob again and immediately rotate it to select the functions from: BASS-TRE-BAL-FAD-PRESET EQ-LOUD -AUDIO RES

BASS

In AUDIO menu, press VOLUME knob until "BASS" displays on the screen, then press the knob again to enter BASS setting. Within 3 seconds, rotate the volume knob to adjust bass from "-7" to "+7". The bass level will be shown on the display for five seconds or until another function is activated.

TREBLE

In AUDIO menu, press VOLUME knob and then immediately rotate volume knob until "TRE" displays on the screen, then press the knob again to enter TREBLE setting. Rotate the knob within 3 seconds to adjust treble from "-7" to "+7". The treble level will be shown on the display for five seconds or until another function is activated.

BALANCE

In AUDIO menu, press VOLUME knob and then immediately rotate volume knob till "BAL" displays on the screen, then press the knob again to enter BALANCE setting.

Within 3 seconds, rotate the knob to adjust balance between the right and left speakers from "-7" (full right) to "+7" (full left).

The balance position is shown on the display for five seconds or until another function is activated.

FADER

In AUDIO menu, pressing VOLUME knob and then immediately rotate volume knob till "FAD" display on the screen, then press volume knob again to enter into FADER setting, then within 3 seconds rotate volume knob to adjust fader between the front and rear speakers from "-7" (full front) to "+7" (full rear). The fader position is shown on the display for five seconds or until another function is activated.

PRESET EQ

In AUDIO menu, pressing VOLUME knob and then immediately rotate volume knob till "PRESET EQ" displays on the screen, then press volume knob again to enter into sound efficiency setting, then within 3 seconds rotate volume knob to adjust sound efficiency from following modes: CLASS - ROCK-POP-FLAT-JAZZ-TECHNO-OPTIMAL-COUNTRY-DANCE-USER-EQOFF

USER: in user mode, you can adjust the sound quality by adjusting the frequency. (Frequency range: 30Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 160Hz, 250Hz, 400Hz, 600Hz, 800Hz, 1KHz, 1.5KHz, 2KHz, 2.5KHz, 3KHz, 3.5KHz, 4KHz, 4.5KHz, 5KHz, 5.5KHz, 6KHz, 6.5KHz, 7KHz, 7.5KHz, 8KHz, 8.5KHz, 9KHz, 9.5KHz, 10KHz, 11KHz, 12KHz, 13KHz, 14KHz, 15KHz, 15.5KHz, 16KHz, 17KHz, 18KHz, 19KHz, 20KHz). In USER mode, you may select one frequency by pressing volume knob, then on right side twinkling, immediately rotate volume knob to adjust level from -18 to +18. Repeat above procedure to adjust other frequency levels.

LOUD

In AUDIO menu, pressing VOLUME knob and then immediately rotate volume knob till LOUD display on the screen, then pressing volume knob again to enter into LOUD setting, then within 3 seconds rotate the volume knob to change the mode from "LOUD ON" and "LOUD OFF". When listening to music at low volume levels, this feature will boost the bass and treble ranges to compensate for the characteristics of human hearing.

AUDIO RESET

In AUDIO RES menu, press volume knob for AUDIO reset. You may rotate the knob to reset all above audio settings.

SUB SET

In SUB SET menu, press volume knob to enter following settings:

SW LPF FR: subwoofer frequency adjusting. Press volume knob to enter into adjusting, then rotate volume knob to adjust bass settings.

SW LPF PH: subwoofer phase changing. Press volume knob to enter into adjusting, then rotate the knob to adjust levels.

SWOL: subwoofer volume adjusting. Press volume knob to enter into adjusting, then rotate the volume knob to adjust levels from -8 to 8.

CLOCK

In CLOCK menu, press volume knob to enter into following settings:

1. CLOCK FORMAT:

Press volume knob to enter into lock format setting, you may adjust between 12 hours or 24 hours settings.

2. SET CLOCK:

With clock display in screen, press volume knob, you may rotate the volume knob to adjust the clock hour.

After adjust hour, press volume knob then the minute character twinkling, then rotate the knob to set the minute.

After setting minute, press knob for confirmation of current time setting and back to previous menu.

TUNER

In TUNER menu, press volume knob to enter into following settings:

A: STEREO

B: DX

DISPLAY

In DISPLAY menu, press volume knob to enter into following settings:

1. MODEL SEL: It has 3 modes for lighting illumination (C-MODE 1, C-MODE 2, C-MODE 3)
2. COLOR SEL: After selecting C-MODE 1, press button BD/AS and then back to previous menu and you can rotate the knob to enter into COLOR SEL, and rotate volume knob to adjust colour illumination AUTO-RED-BLUE-GREEN-YELLOW-CYAN-PURPLE-WHITE. In turn, press knob again to confirm. Press BD/AS to return back to previous menu.
3. ID3 TAG: Press volume knob and then rotate the knob to turn on/off ID3 TAG (song name, file display).
4. VERSION: Press volume knob to display the software version.

EQ (EQUALIZER SELECTOR)

The equalizer function applies preset sound effects to the unit's audio output signal. Press EQ button to change the sound efficiency from following modes: CLASS - ROCK-POP-FLAT - JAZZ -TECHNO-OPTIMAL-COUNTRY-DANCE-USER-EQ OFF

AUDIO MUTE

Press the MUT button to mute the audio volume. "MUT" shows on the display. Restore volume to the previous setting by pressing the MUT button again.

PART II-TUNER/USB/SD/AUX IN/BLUETOOTH OPERATION

FM BAND SELECTOR

18 FM stations for maximum setting.

Band operation

On radio position, press BD/AS button to change bands in following order: FM1-FM2 - FM3 and those markings ("FM1", "FM2", "FM3") will display on the screen in turns.

Automatic tuning

On radio position, press and hold BD/AS button three seconds, unit will scan the radio stations from lowest frequency range and the stations will be presented and memorized till full memory or reach highest frequency, then it will play the first presented station.

Manual tuning

On radio position, press and hold button ">>" or "<<" for more than 2 seconds to select manual radio mode.

Press up and down tuning buttons to move radio frequency up or down.

Press and hold the up or down tuning buttons to quickly advance to a certain frequency.

Release when desired frequency is reached. To adjust frequency to select the desired station. Press any button to escape (except "MUT" button) and the unit will stay in the current frequency and play.

Present stations

Up to six stations on each band can be stored as presets and can then be instantly recalled by pressing the associated preset button on the front panel or remote control.

To store a station, turn the radio on and select the desired band and station.

Press and hold the desired preset station for more than two seconds.

The station is now stored and can be recalled at any time by pressing the corresponding preset button.

Repeat for the remaining five presets on the current band and for all presets on the other bands.

MP3 OPERATIONS

Play/Pause Press

>/| button to pause current playing. Press this button again to resume play.

Track Select

Press >> or << to skip to next/previous track; or press "5" or "6" button for previous 10 tracks or next 10 tracks if total track numbers are over 10 tracks.

Press and hold >> or << to fast search Music file.

Intro Scan (INT)

During USB/SD play, press button INT to play the first 10 seconds of each track on the device.

When the desired track is reached, press INT button again to end the scan and play the selected track.

Repeat (RPT)

Press RPT button to REPEAT ONE to play current track.

Press RPT button again to repeat all tracks in the USB/SD devices.

Random (RDM)

Press RDM button to randomly play all files on the USB/SD devices.

Press this button again to resume normal playback.

Music file or folder search

Press and hold button "5" for 3 seconds to search previous folder.

Press and hold button "6" for 3 seconds to search next folder.

USB/SD CARD LOADING

After insert a USB or SD device containing MP3/FLAC files, the unit will automatically scan the

device for music files and begin playback.

To eject the USB or SD device, press MOD button to select a different source.

Pull the USB or SD device out and return the cover of USB.

IMPORTANT NOTE

This product supports most common MP3 interface but we cannot guarantee 100%, because there are too many formats that continue changing in the market.

AUX OPERATION

Press "MODE" button and enter into AUX playing mode.

Use one AUX IN cable to connect with external device.

On AUX IN mode, you can press "MOD" button to change playing mode.

Note: Suggest to adjust connective device volume to one certain level.

BLUETOOTH OPERATION (OPTIONAL)

Activate Bluetooth function in your mobile phone and start a device search. When the mobile find the Bluetooth device (Carwave2) from the player, try to connect them. You may be required to input the default password "0000" in your mobile. "BT ON" will display on the LCD of player after pairing is successfully connected. And now you can operate calls through the player.

1. Make a call:

Input the phone number in your mobile phone(or through remote controller to input phone number, press BND to connect) and you can talk through the player. Press button "MODE" to end the call.

2. Receive a call:

When there comes a call, player will automatic goes to Bluetooth model, coming call's number will display on the screen. Press "BND" to answer the call, or press "MODE" to reject or end the call.

PART IV-FAULTS & SOLUTION

If any faults happen, please read the manual carefully and refer below table for inspection, or please contact the close dealer directly if faults or problems are not mentioned. This will help you to solve the problems.

FAULTS	CAUSES & SOLUTION
POWER OFF	1. Check if the voltage is working normally. Equipment cannot work with unstable voltage.
NO VOICE	1.Check if the volume is on normal position, refer to manual.
NOISE	1. Check if the antenna connects to the unit tightly. 2. Car is far away from radio station, no signal received. 3. Wrong frequency- adjust frequency manually or automatically. 4. The car is in disturbed position.
LOW VOLUME	1. Check speakers and if they are short circuit. 2. Environment temperature too high- let it down and retry.
USB/MMC/SD POSITION UNAVAILABLE	1. Reinsert USB/MMC/SD cards. 2. Check USB/MMC/SD cards and if they are mangled.



Інструкція з експлуатації/User Manual

Автомобільна магнітола Aspiring CarWave 2



Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території України – ТОВ «Хімекспо»

Адреса: 03194, Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел: +380 98 0982650

Сервісна підтримка: +380 98 0490911

www.aspiring.ua


Авторські права © Всі права захищені.

Без письмового дозволу виробника заборонено копіювання, публікація або передача даного матеріал

Вимоги до динаміків

Підключення динаміків з навантажувальним опором менше ніж 4 Ом може пошкодити пристрій.

СХЕМА ФУНКЦІЙ ПАНЕЛІ:

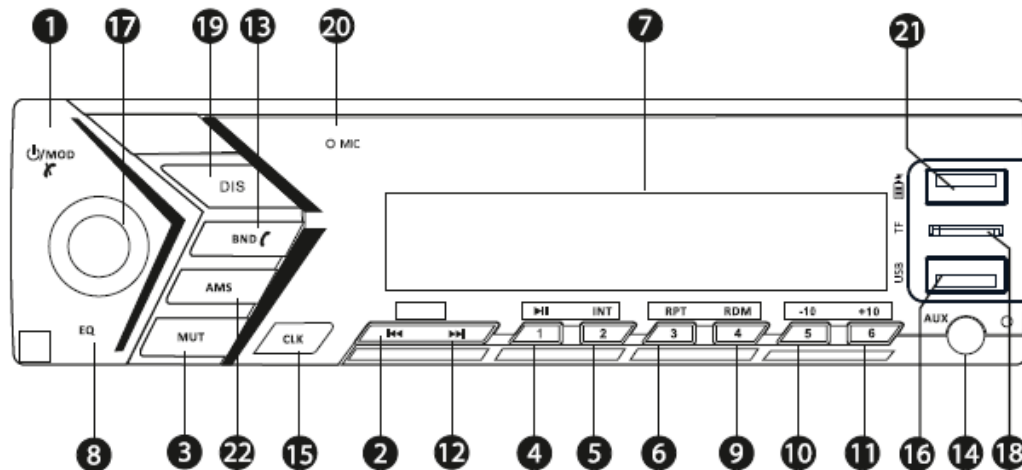

1. **Кнопка POWER:** натисніть для увімкнення пристрою.
Кнопка MODE: перемикання режимів після увімкнення пристрою.
2. **Кнопка <<:** перехід до попереднього треку; або автоматичний пошук попередньої радіостанції.
3. **Кнопка MUTE:** увімкнення/вимкнення звуку.
4. **Кнопка 1/▶||:** вибір збереженої станції в режимі радіо; або відтворення/пауза під час MP3-відтворення.
5. **Кнопка 2/INT:** вибір збереженої станції в режимі радіо; або ознайомче відтворення треків під час MP3-відтворення.
6. **Кнопка 3/RPT:** вибір збереженої станції в режимі радіо; або повтор одного / усіх треків.
7. **LCD-дисплей.**
8. **Кнопка EQ:** вибір режиму еквайзера.
9. **Кнопка 4/RDM:** вибір збереженої станції в режимі радіо; або випадкове відтворення.
10. **Кнопка 5/-10:** вибір збереженої станції / перехід на 10 треків назад.
11. **Кнопка 6/+10:** вибір збереженої станції / перехід на 10 треків уперед.
12. **Кнопка >>:** перехід до наступного треку під час відтворення; або автоматичний пошук наступної радіостанції.
13. **Кнопка BAND:** вибір діапазону.
14. **Роз'єм AUX IN.**
15. **Кнопка CLK:** натисніть для відображення поточного часу; або натисніть і утримуйте для налаштування часу.
16. **USB-порт.**
17. **Кнопка VOL/SEL:** регулювання гучності; або натисніть для входу в меню багатофункціональних налаштувань.
18. **Слот для SD-карти.**
19. **Кнопка DIS:** зміна кольору підсвічування дисплея.
20. **Вбудований мікрофон.**
21. **Заряджання мобільного телефону через USB.**
22. **Кнопка AMS:** натисніть і утримуйте 3 секунди для автоматичного пошуку та збереження радіостанцій.

ЧАСТИНА І - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

FM-позиція буде використовуватися як налаштування за замовчуванням під час першого увімкнення; надалі пристрій автоматично переходить до збереженої позиції (USB, TF, FM), якщо живлення не було повністю вимкнено

(1) Зняття: Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій під час запалювання автомобіля.

(2) Зняття: Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути пристрій під час відтворення.

ЗМІНА РЕЖИМІВ (MODE CONVERSION)

Натисніть кнопку MOD, щоб вибрати інший режим роботи, який відображається на екрані

Доступні режими: тюнер, USB, TF-карта та AUX-вхід. Натисканням кнопки MOD можна змінювати режими в такому порядку: RADIO-USB-SD-AUX IN.

Примітка: Режим USB/SD не відображається, якщо ж пристрій не підключено.

КЕРУВАННЯ РУЧКОЮ ГУЧНОСТІ

Після увімкнення пристрою автоматично встановлюється останній збережений рівень гучності

Повертаючи ручку VOLUME, на екрані відображатиметься рівень гучності (від 0 до 40).

Натисніть будь-яку кнопку, щоб вийти з режиму зміни гучності.

(1) Збільшення гучності: Поверніть ручку за годинниковою стрілкою - гучність поступово збільшиться до рівня 40.

(2) Зменшення гучності: Поверніть ручку проти годинникової стрілки гучність поступово зменшилася до нуля

Натисніть ручку ГУЧНІСТЬ, щоб переходити між функціями аудіоменю: АУДІО, ПІДНАСТРОЙКА (налаштування сабвуфера), ГОДИННИК, ТЮНЕР, ДИСПЛЕЙ.

АУДІО

Натисніть ручку ГУЧНІСТЬ, поки на екрані не з'явиться "АУДІО", потім натисніть її знову і одночасно поверніть для вибору однієї з функцій: BASS-TREE-BAL-FAD-PRESET EQ-LOUD - AUDIO RES, БАС

У меню АУДІО натисніть ручку ГУЧНІСТЬ, поки не з'явиться "БАСИ", потім натисніть повторно для входу в режим налаштувань. Протягом 3 секунд поверніть ручку, щоб встановити рівень басів у діапазоні від "-7" до "+7". Рівень басів відображатиметься на екрані протягом п'яти секунд або до переходу в іншу функцію.

ВЕРХНІ ЧАСТОТИ

У меню AUDIO поверніть ручку, поки не з'явиться "TRE", натисніть її, щоб увійти в налаштування TREBLE. Поверніть ручку протягом 3 секунд для встановлення частот у межах від "-7" до "+7".

Поточний рівень буде показано на екрані протягом 5 секунд або до зміни режиму.

БАЛАНС

У меню AUDIO поверніть ручку до появи "BAL", потім натисніть для входу в налаштування BALANCE. Протягом 3 секунд поверніть ручку для встановлення балансу між правим і лівим динаміками: "-7" (повністю праворуч) - "+7" (повністю ліворуч).

Поточний баланс відображається протягом 5 секунд або до зміни функції.

ФЕЙДЕР

У меню АУДІО натисніть ручку ГУЧНІСТЬ, потім одразу поверніть її, поки на екрані не з'явиться "FAD". Після цього натисніть ручку ще раз, щоб увійти в режим налаштування фейдера

Протягом 3 секунд поверніть ручку, щоб регулювати співвідношення між передніми та задніми динаміками: від "-7" (звук лише спереду) до "+7" (звук лише ззаду). Поточне значення відображається на екрані протягом 5 секунд або до переходу в інший режим.

ПОПЕРЕДНІ НАЛАШТУВАННЯ ЕКВАЛАЙЗЕРА

У меню AUDIO поверніть ручку, поки не з'явиться "PRESET EQ", потім натисніть її, щоб увійти в режим налаштувань. Протягом 3 секунд поверніть ручку для вибору одного з режимів звучання: (Еквалайзер вимкнено). CLASS-ROCK-POP-FLAT-JAZZ-TECHNO-OPTIMAL-COUNTRY-DANCE-USER- EQ OFF

КОРИСТУВАЦЬКИЙ РЕЖИМ

У режимі USER можна налаштувати якість звуку вручну, регулюючи конкретні частоти. Доступний діапазон частот: 30 Гц, 60 Гц, 80 Гц, 100 Гц, 120 Гц, 160 Гц, 250 Гц, 400 Гц, 600 Гц, 800 Гц, 1 кГц, 1,5 кГц, 2 кГц, 2,5 кГц, 3 кГц, 3,5 кГц, 4 кГц, 4,5 кГц, 5 кГц, 5,5 кГц, 6 кГц, 6,5 кГц, 7 кГц, 7,5 кГц, 8 кГц, 8,5 кГц, 9 кГц, 9,5 кГц, 10 кГц, 11 кГц, 12 кГц, 13 кГц, 14 кГц, 15 кГц, 15,5 кГц, 16 кГц, 17 кГц, 18 кГц, 19 кГц, 20 кГц. Щоб змінити значення:

- натисніть ручку для вибору частоти (праворуч починає блимати);
- поверніть ручку, щоб налаштувати рівень у діапазоні від -18 до +18;
- повторіть процедуру для інших частот.

ПІДСИЛЕННЯ НИЗЬКИХ І ВИСОКИХ ЧАСТОТ

У меню АУДІО поверніть ручку до "ГУЧНО", натисніть її для входу в налаштування. Протягом 3 секунд поверніть ручку, щоб вибрати режим: ГУЧНОСТЬ УВІМК. / ГУЧНОСТЬ ВИМК. Функція ГУЧНОСТЬ підсилює низькі та високі частоти при тихому прослуховуванні, компенсуючи особливості слуху людини.

СКИДАННЯ АУДІОНАЛАШТУВАНЬ

У меню AUDIO RES натисніть ручку, щоб виконати видалення аудіопараметрів. Повернувши ручку, ви можете скинути всі налаштування, перелічені вище.

НАЛАШТУВАННЯ САБВУФЕРА

У меню SUB SET натисніть ручку для входу в параметри:

SW LPF FR: налаштування частоти зрізу сабвуфера. Натисніть ручку і поверніть її для вибору частоти.

SW LPF PH: зміна фази сабвуфера. Натисніть ручку і поверніть її для встановлення рівня

SWOL: налаштування гучності сабвуфера. Поверніть ручку для встановлення рівня від -8 до +8.

ГОДИННИК

У меню CLOCK натисніть ручку, щоб перейти до параметрів:

1. ФОРМАТ ЧАСУ: Натисніть ручку, щоб вибрати формат: 12-годинний або 24-годинний
2. НАЛАШТУВАННЯ ГОДИНИ: Натисніть ручку регулювання гучності - символ починає блимати, після чого ви можете повернути ручку, щоб встановити годину. Після встановлення години натисніть ручку ще раз починає блимати символ хвилин. Поверніть ручку, щоб встановити хвилини. Після встановлення хвилин натисніть ручку для підтвердження поточного часу та повернення до попереднього меню.

ТЮНЕР

У меню TUNER натисніть ручку регулювання гучності, щоб перейти до таких налаштувань:

A: STEREO - стереорежим.

B: DX-режим приймає віддалені станції.

ДИСПЛЕЙ

У меню DISPLAY натисніть ручку регулювання гучності, щоб перейти до таких налаштувань:

1. MODEL SEB: має 3 режими підсвічування (C-MODE 1, C-MODE 2, C-MODE 3).
2. ВИБІР КОЛЬОРУ: після вибору S-MODE 1 натисніть кнопку BD/AS, потім поверніться до попереднього меню. Далі поверніть ручку, щоб увійти в ВИБІР КОЛЬОРУ, і повертаючи ручку регулювання яскравості, виберіть колір підсвічування кнопок: AUTO-RED-BLUE - GREEN-YELLOW-

CYAN-PURPLE-WHITE. Після вибору натисніть ручку ще раз для підтвердження. Натисніть BD/AS, щоб повернутись до попереднього меню

3. ID3 ТЕГ: натисніть ручку та поверніть її, щоб увімкнути/вимкнути ID3 ТЕГ (відображення назви пісні, файлу).

4. ВЕРСІЯ: натисніть ручку, щоб переглянути версію програмного забезпечення.

ВИБІР ЕКВАЛАЙЗЕРА

Функція еквалайзера застосовує попередньо встановлені звукові ефекти до аудіосигналу пристрою. Натисніть кнопку EQ, щоб вибрати один з режимів: CLASS-ROCK-POP-FLAT-JAZZ-TECHNO-OPTIMAL-COUNTRY-DANCE-USER-EQ-OFF.

ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ

Натисніть кнопку MUT, щоб вимкнути звук. На екрані з'явиться "MUT". Щоб повернути попередній рівень гучності, натисніть кнопку MUT ще раз.

ЧАСТИНА II - РОБОТА ТЮНЕРА / USB/SD/AUX IN / BLUETOOTH

ВИБІР FM ДІАПАЗОНУ

До 18 FM-станцій для зберігання.

Робота з діапазоном

У режимі радіо натисніть кнопку BD/AS, щоб перемикає діпазони в такому порядку: FM1 - FM2 - FM3. Значення ("FM1", "FM2", "FM3") відображаються на екрані черзі.

Автоматичний пошук

У режимі радіо натисніть і натисніть кнопку BD/AS протягом трьох секунд. Пристрій почне сканувати радіостанції, починаючи з найнижчої частоти. Знайдені станції будуть потроху відтворені та збережені, поки не заповняться пам'ять або не буде досягнуто максимальної частоти. Після сканування пристрою автоматично відтворить першу знайдену станцію.

Ручні налаштування

У режимі радіо натисніть і утримуйте кнопку ">|" або "<<" більше 2 секунд, щоб увійти в режим ручного налаштування частоти.

- Натисніть кнопки підвищення/зниження частоти, щоб змінювати її вгору або вниз.
- Натисніть і утримуйте кнопки для швидкого переходу по частотах.
- Відпустіть кнопку, коли досягнете бажаної частоти

Після вибору станції натисніть будь-яку кнопку (крім "MUT"), щоб вийти з режиму, пристроєм залишатися на захисній частоті та продовжувати відтворення.

Збереження станцій

До шести станцій у кожному діапазоні можуть бути збережені як шаблон та належним чином викликані натисканням відповідної кнопки на передній панелі або пульті. Щоб зберегти станцію, увімкніть радіо, отримайте потрібний діапазон і станцію. Натисніть і утримуйте кнопку збереження шаблону більше двох секунд. Станція буде збережена, і її можна викликати в будь-який момент натисканням відповідної кнопки. Повторіть процедуру для повторення п'яти шаблонів у поточному діапазоні та для всіх шаблонів в інших діапазонах.

MP3 ОПЕРАЦІЇ

Play/Pause

Натисніть кнопку "| |", щоб поставити трек на паузу. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб відновити відтворення.

Вибір треку

Натисніть ">>1" або "<<", щоб перейти до наступного або попереднього треку. Або натисніть кнопки "5" чи "6", щоб перейти на попередні 10 треків або наступні 10 треків (якщо загальна

кількість треків перевищує 10). Натисніть і натисніть ">>1" або "|<<", щоб виконати швидкий пошук музичного файлу.

Вступне сканування (INT)

Під час відтворення USB/SD натисніть кнопку INT, щоб програти перші 10 секунд кожного треку. Коли прозвучить потрібний трек, натисніть INT повторно - сканування завершиться і трек продовжить відтворення.

Повторити (RPT)

Натисніть кнопку RPT, щоб увімкнути повторення одного треку (REPEAT ONE). Натисніть RPT ще раз, щоб повторювати всі треки на USB/SD пристрої.

Рандом (RDM)

Натисніть кнопку RDM, щоб увімкнути випадкове відтворення всіх файлів на USB/SD носії. Натисніть кнопку ще раз для повернення до звичайного режиму відтворення.

Пошук музичного файлу чи папки

Натисніть і утримуйте кнопку "5" протягом 3 секунд, щоб перейти до попередньої папки. Натисніть і утримуйте кнопку "6" протягом 3 секунд, щоб перейти до наступної папки.

ПЕРЕВАГИ USB/SD КАРТ

Після встановлення USB або SD пристрою з файлами MP3/FLAC система автоматично просканує носій і починає відтворення музики. Щоб витягнути USB або SD пристрій, натисніть кнопку MOD, щоб звернутися до іншого джерела відтворення.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Цей пристрій підтримує більшу кількість стандартних форматів MP3, але неможливо гарантувати 100% сумісність, оскільки існує дуже багато форматів, які постійно змінюються

ОПЕРАЦІЇ AUX

Натисніть кнопку "MODE", щоб перейти в режим AUX. Використовуйте кабель AUX IN для підключення зовнішнього пристрою. У режимі AUX ви можете натиснути кнопку "MOD", щоб змінити режим відновлення.

Примітка: Рекомендовано встановити точність зовнішнього пристрою на стале рівне.

РОБОТА З BLUETOOTH (ОПЦІЙНО)

Увімкніть функцію Bluetooth на своєму телефоні та увімкніть пошук пристроїв. Коли телефон знайде Bluetooth-пристрій (Carwave2) — спробуйте підключитися. Можливо, доведеться ввести стандартний пароль "0000" у телефоні. Після успішного з'єднання на РК-дисплеї з'явиться напис "BT ON". Тепер ви можете здійснювати дзвінки через магнітолу.

1. Здійснення дзвінка:

Введіть номер телефону на свій телефон, потім натисніть кнопку BND для з'єднання - ви зможете говорити через магнітолу. Натисніть кнопку MODE, щоб завершити виклик.

2. Прийом дзвінка:

Коли надходить дзвінок, магнітола автоматично переходить у Bluetooth-режим, а номер виклику відображається на екрані. Натисніть BND, щоб відповісти на дзвінок, або MODE, щоб відклонити чи завершити виклик.

РОЗДІЛ IV - НЕСПРАВНОСТІ ТА РІШЕННЯ

Якщо виникнуть будь-які несправності, уважно прочитайте інструкцію та використовуйте таблицю нижче для перевірки. Якщо проблема не позначена, зверніться до найближчого дилера. Це допоможе швидко знайти та усунути несправність.

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНИ ТА РІШЕННЯ
НЕ ВМИКАЄТЬСЯ	1. Перевірте, чи стабільне живлення. Обладнання не працює при нестабільній напрузі.
НЕМАЄ ЗВУКУ	1. Переконайтеся, що рівень гучності встановлено правильно - зверніться до інструкції.
ШУМИ У ДИНАМІЦІ	1. Перевірте, чи правильно підключена антена. 2. Автомобіль може знаходитися далеко від радіостанції, сигнал слабкий. 3. Неправильна частота - налаштуйте її вручну або автоматично 4. Автомобіль перебуває в зоні з перешкодами.
НИЗЬКА ГУЧНІСТЬ	1. Перевірте динаміки та їх можливе коротке замикання. 2. Температура навколо середнього середовища занадто висока - дайте пристрою охолонути та повторити спробу.
USB/MMC/SD НЕ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ	1. Вийміть і вставте USB/MMC/SD карту повторно. 2. Перевірте, чи не пошкоджені USB/MMC/SD карти.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

- Гарантія: 1 рік (згідно з умовами гарантійного обслуговування).
- У разі несправності звертайтеся до авторизованих сервісних центрів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Для уникнення несправностей і забезпечення довготривалої роботи пристрою дотримуйтесь таких правил:

1. Уважно прочитайте це керівництво перед використанням.
2. У зимовий період перед ввімкненням пристрою рекомендується прогріти салон автомобіля до робочої температури пристрою (від 0°C до 45°C).

3. Використовуйте пристрій тільки з джерелом живлення 12 В постійного струму із негативним заземленням.
4. Уникайте падінь, ударів і потрапляння вологи на пристрій.
5. Забороняється закривати вентиляційні отвори корпусу або самостійно розбирати пристрій.
6. Не використовуйте хімічні засоби для очищення корпусу.
7. Встановлюйте пристрій у місці, де він не буде:
 - Обмежувати огляд дороги;
 - Перешкоджати роботі подушок безпеки або потоку гарячого повітря.
8. Заборонено використовувати пристрій у вологих умовах і різко змінювати температурний режим (щоб уникнути утворення конденсату).

Примітка: компанія-виробник зберігає за собою право вносити зміни до конструкції та/або специфікацій пристрою без попереднього повідомлення.