


Інструкція з експлуатації

Aspiring AT130

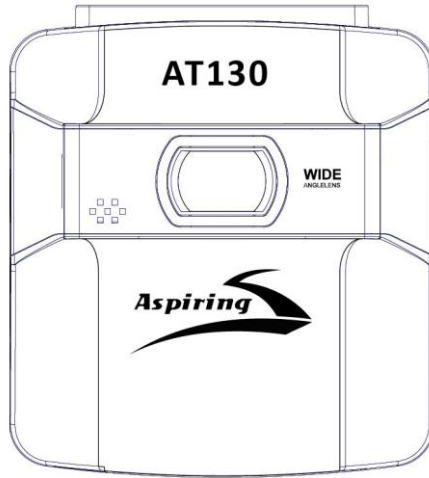

Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території
України -

ТОВ «Хімекспо»

Адреса: Україна, м.Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел/факс: +380 44 276 09 19

www.aspiring.com.ua

Вітаємо Вас з придбанням відеореєстратора

Aspiring AT130

Уважно прочитайте цю інструкцію по експлуатації перед початком користування відеореєстратора. В ній Ви знайдете детальний опис самого пристрою, повного набору функцій і налаштувань, порядку установки і використання, а також умови гарантійного обслуговування. Приведена інформація призначена для оптимального налаштування пристрою, дозволить уникнути помилок в повсякденному використанні, і продовжить термін служби відеореєстратора.

Про пристрій

Відеореєстратор – пристрій, призначений для відео фіксації подій, зв'язаних, в основному, з водінням автомобіля. Основне завдання відеореєстратора – як можна більш повно і чітко зафіксувати будь-які несприятливі події, які можуть зіграти ключову роль в спірних ситуація на дорозі. Приділяйте підвищену увагу правильній роботі Вашого відеореєстратора – це у Ваших інтересах.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Дана модель БЕЗ GPS

Перед кожним використанням рекомендується перевіряти поточні налаштування і режим відеозапису. Рекомендується придбати окрему карту пам'яті, призначену для використання лише у відеореєстраторові.

Після першої установки карти пам'яті, її необхідно відформатувати безпосередньо в самому пристрої. Не зберігайте сторонні файли на карті пам'яті відеореєстратора, це може привести до збоїв відеозапису. Не витягуйте карту пам'яті під час роботи пристрою, це може привести до втрати даних, або виходу карти з ладу. Використовуйте лише аксесуари, що входять в комплект відеореєстратора. В разі використання сторонніх аксесуарів можливе пошкодження пристрою.

УВАГА!

Перед експлуатацією обов'язково зарядіть відео реєстратор Aspiring AT130 на 100%

Зовнішній вид і комплектація.

Перевірте наявність приладів, що входять в комплект:

Відеореєстратор – 1шт.


Автомобільний адаптер живлення – 1шт.

Кріплення на лобове скло – 1шт.


USB кабель – 1шт.

Інструкція з експлуатації – 1шт.


Гарантійний талон - 1шт.

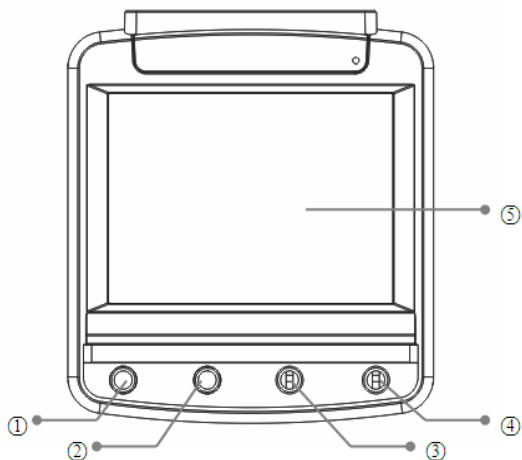

1- Меню/Mode, 2- Вверх, 3- Вниз, 4- ОК, 5-Дисплей,

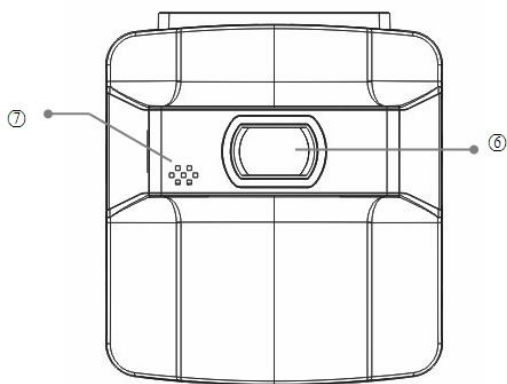

6- Камера, 7- Мікрофон

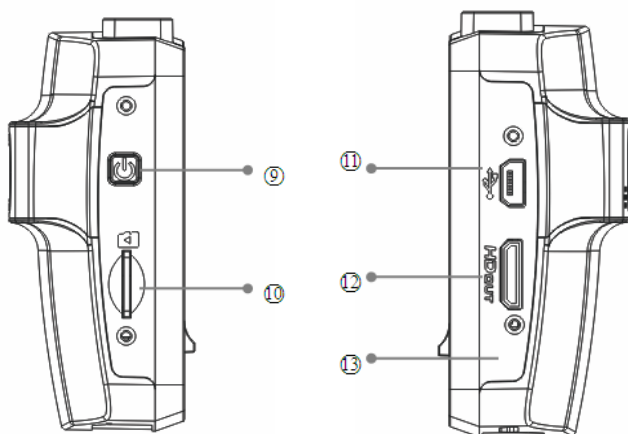

9- Вкл/Викл, 10- TF-слот, 11- USB, 12- HDMI, 13- Rest

Установка карти пам'яті в прилад

Установку карти пам'яті проводьте при вимкненому пристрої, не прикладаючи зайви зусиль, до характерного клацання. Не допускайте попадання в роз'єм для карти пам'яті, а також на саму карту пам'яті сторонніх предметів, рідини і пилу. Це може привести як до пошкодження роз'єму, так і самої карти в цілому. Не забудьте відформатувати карту пам'яті в самому пристрої перед початком використання.

Початок роботи

Установіть відеореєстратор в кріплення на лобовому склі автомобіля. Включіть запалення автомобіля. Через автомобільний адаптер живлення підключіть відеореєстратор до бортової мережі автомобіля. Відеореєстратор почне роботу в автоматичному режимі. Відрегулюйте кут огляду

пристрою. Виключення пристрою проводиться довгим натисненням клавіші **ВКЛ.\ВИКЛ.** Повторне включення – коротким натисненням клавіші **ВКЛ.\ВИКЛ.**

Режим відеозапису

Запис проводиться в циклічному режимі (нові файли записуються поверх найпізніших). Автоматичний запис відео починається відразу після підключення зарядного пристрою до бортової мережі автомобіля і подачі живлення. Після початку запису на екрані з'явиться картинка поточного відео. Його запис буде проходити згідно встановлених раніше параметрів

Запис в ручному режимі починається після натискання кнопки «**РЕК/ОК**». Зупинка запису проводиться повторним натисканням цієї кнопки.

Під час будь-якого режиму запису можна скористатися режимом «Захист файлів». Для цього під час поточного запису необхідно натиснути кнопку «**MENU**» один раз. Захищені файли зберігатимуться в невтерному кластері пам'яті. У нижній частині екрану Ви побачите піктограму у вигляді «**ЗАМКУ**». Не забувайте звільняти невтерну зону пам'яті від збережених файлів.

Режим фотознімків

Для того, щоб перейти в режим фотографування, натисніть кнопку "MODE" один раз після включення пристрою. Знімок робиться натисканням кнопки "REC/OK". Фотографування здійснюватиметься після кожного натискання. Щоб викликати меню налаштувань, натисніть кнопку "MENU" на корпусі пристрою. Кнопки

"ВГОРУ" і "ВНИЗ" використовуються для вибору потрібного пункту в меню, а кнопка "REC/OK" для його підтвердження.

Виведення зображення на зовнішній монітор

Підключіть HDMI-кабель до порту на корпусі пристрою. У цей момент воно має бути включене. У цьому режимі роботи зображення буде виведено на телевізор. Для перегляду перейдіть в режим відтворення фото або відео.

Налаштування відеореєстратора

У автомобільному відеореєстраторі передбачені п'ять основних режимів:

- Загальні налаштування
- Режим відео
- Налаштування фото
- Відтворення
- Карта пам'яті

Для вибору необхідного режиму виконайте наступні дії:

1. Натисніть кнопку "MENU" у будь-якому режимі роботи відеореєстратора.
2. Натискаючи кнопку "MODE", перейдіть до необхідного розділу меню.

3. Кнопками "ВГОРУ" - "ВНИЗ" виберіть необхідне значення параметрів і натисніть кнопку "REC/OK".
4. Для зручності вибору усі режими підписані по периметру екрану.

Відтворення відео на реєстраторові

Щоб відтворити відео на реєстраторові Aspiring AT130, натисніть 2 рази кнопку "MODE", виберіть потрібний Вам файл і натисніть кнопку "REC/OK".

Технічні характеристики

Процесор	NTK
Матриця	2 мегапікселі
Кут огляду	120 градусів
Діапазон фокусу	12см – відстань не обмежена
Дисплей	2.4-дюйма, TFT
Відео вихід	NTSC/PAL
Формат відеозапису	AVI
Відеозапис	1920*1080 (25 кадрів/сек) 1280*720 (30 кадрів/сек)
Акумулятор	200 mAh
Автостарт	Є
Розміри	116*46*20 мм
Датчик руху	Є

УВАГА: Технічні характеристики, функціонал і комплектація пристрою можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Можливі несправності і способи їх усунення

Під час тривалого використання пристрою (більше двох-трьох годин підряд), особливо в умовах прямих сонячних променів, що падають на лобове скло автомобіля, може статися перегрівання пристрою. Пристрій перестане відповідати на органи управління, запис зупиниться, натискання на клавішу ВКЛ./ВИКЛ. не даватиме результатів. У такому разі Вам потрібно вдаватися до функції примусового перезавантаження RESET.

Озброївшись гострим предметом (краще всього скріпкою), зробіть натискання втопленої клавіші RESET, розташованої на нижньому торці пристрою, поряд з об'єктивом. Дайте пристрою трохи охолонути, прибравши його з прямого сонячного світла, а потім зробіть включення пристрою клавішею ВКЛ./ВИКЛ. Пристрій повинен включитися в звичайному режимі

Гарантія

Термін гарантії на цей пристрій - 12 місяців.

Цей пристрій може бути прийнятий в гарантійний ремонт тільки за наявності фірмового гарантійного талона ТОВ "Хімекспо". Гарантійний талон повинен обов'язково містити серійний номер пристрою, дату продажу і відмітку продавця.

Пристрій не підлягає безкоштовному сервісному обслуговуванню у разі, якщо:

- відсутній або неправильно заповнений гарантійний талон (невказана дата продажу, відсутня відмітка продавця, немає фірмової пломби);

- були порушені правила експлуатації пристрою;
- пристрій піддавався механічним ушкодженням, в результаті перегрівання (вогню), аварії, за наявності корозії елементів, в результаті дії вологи (води) або агресивних рідин, використання не в прямому призначенні, недбалого використання, некваліфікованих спроб розкриття або ремонту;
- Були використані неоригінальні аксесуари.

Зовнішній вигляд товару, комплектація і характеристики можуть бути змінені виробником без повідомлення. Ця інформація носить довідковий характер і не може служити підставою для претензій.

УВАГА: автореєстратор дуже чутливий до зарядки акумулятора. Якщо акумулятор заряджений менш ніж на 10%, пристрій може не включатися або працювати некоректно. Також пристрій може працювати некоректно, якщо є помилки на карті пам'яті. Ці моменти не є браком.