

Опис продукту

Відеореєстратор - це пристрій, який може записувати відео- та аудіо інформацію під час водіння, тому з цим пристроєм ви можете уникнути проблем на дорозі, якщо хтось захоче заподіяти вам шкоди, він може надати чіткі докази у випадку автомобільної аварії. Більше того, він може записувати чудовий вид на шляху під час подорожі.

З метою правильної експлуатації цього пристрою, уважно прочитайте наведену нижче інструкцію перед використанням.

Застереження щодо користування (безпека)

1. Слід використовувати оригінальну високошвидкісну TF-карту класу 10 для зберігання відео. Якщо вона буде несумісною з цим пристроєм, він вкаже «помилку файлу» або «помилку SD-карти». Цей пристрій підтримує TF-карту максимальною місткістю 512 Гб.
2. Потрібно відформатувати карту пам'яті при першому використанні цього пристрою. Якщо на карті пам'яті містяться інші відео або зображення, вони не можуть бути зчитані пристроєм.
3. Зверніть увагу на напрямок вставлення карти. Якщо вставити карту не тим боком, це може пошкодити пристрій і TF-карту.
4. Слід від'єднати автомобільний зарядний пристрій від прикурювача, коли ви не використовуєте цей відеореєстратор, наприклад, під час паркування. В іншому випадку при запуску двигуна вашого автомобіля миттєвий електричний струм, імовірно, спалить ваш відеореєстратор.
5. Цей відеореєстратор спеціально призначений для автомобіля. Прохання використовувати його в автомобілі з автомобільним зарядним пристроєм. Якщо автомобільний зарядний пристрій не заряджається, його вбудована батарея з малою ємністю може не вмикатися через брак електроенергії.
6. Цей пристрій підтримує лише напругу 5 В та 1 А, тому, прохання НЕ використовувати домашній зарядний пристрій або USB-кабель для підзарядки. ПОТРІБНО використовувати лише наш оригінальний автомобільний зарядний пристрій для підзарядки, тому що деякі адаптери домашнього зарядного пристрою мають вихід 12 В.

Він не підходить і може спричинити пошкодження відеореєстратора. Або через несумісність струму іноді може з'являтися дивний пискливий звук.

Структура



Кнопки

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Роз'єм для SD-карти | 6. ВКЛ/ВИМК |
| 2. Тримач | 7. ВВЕРХ |
| 3. Аудіовідеовихід для задньої камери | 8. ОК |
| 4. Роз'єм для зарядки типу C | 9. ВНИЗ |
| 5. Екран дисплея | 10. МЕНЮ |

Інструкція з експлуатації кнопки живлення

1. Тривале натискання цієї кнопки більше 3 секунд може увімкнути / вимкнути пристрій.
2. Коротко натисніть цю кнопку протягом 1 секунди, щоб відкрити 3 типи інтерфейсу:

- Запис водіння
- QR-код додатка Roadvideo
- Код відображення точного часу

Підключення WiFi

1. Увімкніть пристрій, коротко натисніть кнопку живлення та утримуйте 1 секунду, щоб перейти до інтерфейсу QR-коду додатку, як показано нижче:




Або введіть у пошуку «roadvideo» в iOS App Store або Google Play, як показано нижче:



2. Відкрийте додаток та натисніть «Add Camera/Додати камеру» - «Next/Далі».




3. Знайдіть назву Wi-Fi "HisDvr*****" у налаштуваннях Wi-Fi на телефоні.

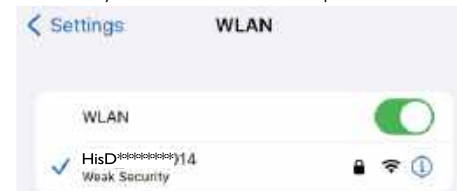

4. Введіть пароль «12345678», спробуйте під'єднати телефон через Wi-Fi з відеореєстратором.



5. Відкрийте додаток «roadvideo» на телефоні для дистанційного керування, як показано нижче.

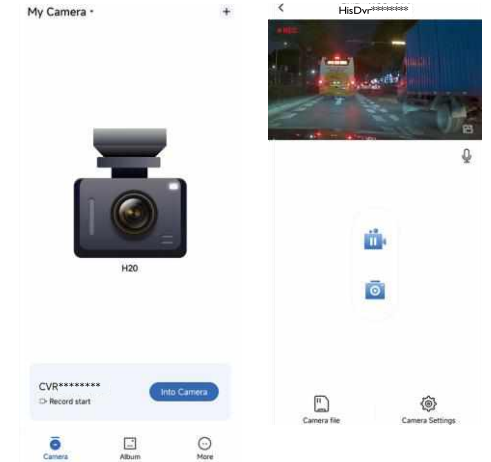

Основні функції перераховані нижче:

1.1 Запис відео

Торкніться цієї піктограми , щоб увімкнути функцію запису.



1.2 Знімок

Торкніться цієї піктограми , щоб зробити знімок.

1.3 Відтворення відео

Торкніться цієї піктограми  в головному меню, щоб перейти до інтерфейсу відтворення відео.

1.4 Відтворення фото

Торкніться цієї піктограми  в головному меню, щоб перейти до інтерфейсу відтворення фотографій.

1.5 Налаштування

Торкніться цієї піктограми  в головному меню для переходу до інтерфейсу налаштувань, як показано нижче.



Запитання й відповіді:

З: Чому мій відеореєстратор показує «SD-карта переповнена»?

В: 1) Потрібно перевірити, чи ваша карта пам'яті є оригінальною високошвидкісною картою пам'яті класу 10. Якщо ви використовуєте іншу карту пам'яті, як класу 4 або класу 6, буде вказано «SD-карта переповнена», оскільки вона несумісна. (Зверніть увагу: відеореєстратор підтримує лише карту максимальною місткістю 512 ГБ)

2) Слід перевірити налаштування МЕНЮ вашого відеореєстратора на предмет того чи ви вже увімкнули функцію циклічного запису? Ви повинні увімкнути функцію циклічного запису, щоб попереднє відео могло бути перезаписане.

3) Прохання перевірити налаштування МЕНЮ свого відеореєстратора, чи ви вже вимкнули наступні функції: гіроскоп, монітор паркування та датчик руху? Якщо гіроскоп увімкнений, файл буде захищено для блокування, яке не можна буде перезаписати, також відеореєстратор автоматично перемикатиметься на запис, якщо ввімкнені монітор паркування та датчик руху, тому SD-карта буде переповнена.

4) Вам потрібно відформатовувати карту пам'яті вручну, принаймні 2-3 рази протягом місяця, тому що всередині карти пам'яті містяться заблоковані файли, які записуються під час їзди в екстрений момент, але ці заблоковані файли не можна перезаписати автоматично. Ви повинні видалити їх вручну.

З: Чому мій відеореєстратор постійно автоматично вмикається та вимикається?

В: Прохання спочатку перевірити, чи увімкнені монітор паркування та гіроскоп в налаштуваннях МЕНЮ відеореєстратора.

Зазвичай, якщо монітор паркування увімкнений, відеореєстратор перейде в режим монітора паркування. У цьому режимі відеореєстратор автоматично вмикається, коли виявляє будь-який дотик або тремтіння, а потім автоматично вимикається, за відсутності дотику. Таким чином, він автоматично вмикатиметься та вимикатиметься постійно.

Функція гіроскопу також заблокує цей відеофайл, щоб уникнути перезапису, після чого його можна буде зберегти як доказ паркування.

Вимкніть вищезазначені 2 функції в налаштуваннях МЕНЮ, а потім повторіть спробу.

У той же час також вимкніть функцію детектора руху в налаштуваннях МЕНЮ, тому що якщо функцію детектора руху ввімкнено, відеореєстратор автоматично перейде до запису, за виявлення попереду будь-якого руху.

З: Чому мій відеореєстратор завжди зависає під час запису?

В: Слід перевірити, чи ваша карта пам'яті є оригінальною високошвидкісною картою пам'яті класу 10. Якщо ви використовуєте іншу карту пам'яті, як-от класу 4 або класу 6, це вказує на те, що SD-карта переповнена або видасть помилку, оскільки вона несумісна, через що під час запису відеореєстратор зависне.

Отже, якщо ваш відеореєстратор зависає, спробуйте використати іншу нову оригінальну карту пам'яті класу 10, тоді ви зможете визначити причину проблеми. Якщо при заміні на нову карту проблема все одно залишається, можливо, наявна проблема мікропрограми відеореєстратора. Зв'яжіться з продавцем, щоб оновити мікропрограму.

З: Чому зображення, яке записує відеореєстратор, нечітке?

В: Потрібно перевірити посилання на відео, яке ми вже завантажили на веб-сайт, це справжнє посилання, тому його якість запису зображення точно така ж, як і продукт. У налаштуваннях МЕНЮ відеореєстратора зазвичай можна обрати формат 4K, 2K, 1080P, 720P, VGA тощо.

Зображення найвищої якості – 4K/2K, зображення середньої якості – 1080/720P, а зображення найнижчої якості – VGA. Будь ласка, встановіть як найвищу роздільну здатність 1080P під час запису. Якщо ви встановите роздільну здатність як VGA, якість зображення відео буде нечіткою, будь ласка, змініть параметр на 1080P у налаштуваннях.

Крім того, якість відеозображення іноді буде не такою чіткою, наприклад вночі чи туманні дні.

Примітка: ми залишаємо за собою право змінювати конструкцію та характеристики пристрою без попередження.

Обережно: Мийка високого тиску може вивести з ладу камеру заднього виду, якщо вона знаходиться зовні автомобіля. При мийці її потрібно чимось прикрити.

Детектор руху (працює тільки при підключення до джерела постійного струму автомобіля)

Функція детектору руху: коли пристрій перебуває в режимі очікування, в разі, якщо перед авто спостерігається рух, пристрій автоматично вмикається та починає вести запис. Ця функція допомагає захистити ваш автомобіль, коли вас у ньому немає. Також необхідно придбати зовнішній шнур живлення, який постачатиме пристрій енергією, при зупиненому двигуні (деталі про шнур живлення можна дізнатись нижче). Будь-ласка зауважте, що вбудованого акумулятора в цій моделі немає, а замість нього є супер конденсатор, котрий дає змогу зберегти налаштування та забезпечує адекватну роботу пристрою від постійного струму. Внаслідок цього ця функція може використовуватися лише разом з шнуром живлення.

Акселерометр (G-сенсор)

G-сенсор спрацює в разі дії раптового зовнішнього струсу вашого авто (наприклад, настанні ДТП). В разі спрацювання G-сенсор, відео негайно буде заблоковано від перезапису. Такі заблоковані відео можуть стати доказами у випадку ДТП.

Моніторинг паркування (працює тільки при підключення до джерела постійного струму автомобіля)

Якщо ви припаркували своє авто, функція моніторингу паркування дає Вам змогу ведення запису з метою

захисту вашого авто від навмисного пошкодження (наприклад, крадіжка або вандалізм). При цьому, радимо встановлювати високу чутливість акселерометра, також необхідно підключити реєстратор через зовнішній шнур живлення, який постачатиме пристрій енергією при зупиненому двигуні (шнур постійного живлення йде в комплекті або його можна докупити окремо). Внаслідок цього функція може використовуватися лише при постійному підключенні до джерела живлення автомобіля.



Увага! Це зразок АСС кабелю, котрий йде в комплекті поставки. Бажано, щоб підключав цей шнур до реєстратора професійний електрик.

ВСТАНОВЛЕННЯ ОСНОВНОЇ КАМЕРИ

1. Виберіть і очистіть місце встановлення основної камери. Найкраще розташувати камеру так, щоб на екрані дисплея було видно якомога більшу площу перед автомобілем. Переконайтеся, що камера не закриває поле зору водія під час руху.
2. Встановіть кріплення на лобове скло, а потім прикріпіть до нього камеру.
3. Підключіть камеру заднього виду та прикріпіть її у відповідному місці.
4. Проведіть кабелі, як показано на мал. 1, 2.
5. Вставте карту пам'яті у відповідний слот в камері.
6. Підключіть зарядний пристрій до гнізда прикурювача 12/24В.



1. Встановлення кабелю автомобільного зарядного пристрою



2. Встановлення кабелю задньої камери .

Speedcam/ GPS

Усередині кронштейна є модуль Speedcam та GPS.

SpeedCam

Пристрій попереджає завчасно про камери спостереження відповідним сигналом або голосовим попередженням про обмеження.



- База даних камер контролю швидкості

Завантажено більше трьохсот точок відео фіксації зі своєчасним попередженням про камери відеоспостереження. База даних постійно оновлюється.

Примітка! Завантажити свіжу базу даних Ви можете з офіційного сайту www.aspiring.ua. Для цього зайдіть в розділ «Оновлення камер».



ПОЧАТОК РОБОТИ

1. Вставте карту пам'яті micro SD.

ПРИМІТКА: Будь ласка, вставляйте і виймайте карту пам'яті тільки при вимкненому пристрої.

2. Встановіть камеру та підключіть її до джерела живлення.

3. Налаштуйте в меню:

- a. Дату та час.
 - b. Час запису (налаштуйте час запису 1/2/3MIN).
 - c. Встановіть найнижчу можливу чутливість G-сенсора, щоб камера не знімала занадто багато відео на вибоїстій дорозі.
4. Камера почне записувати автоматично щоразу, коли ви її ввімкнете (якщо у вашому автомобілі немає постійного джерела живлення в гнізді прикурювача).



Інструкція користувача UA



Модель: Aspiring Griffon 3

Офіційний імпортер та дистриб'ютор на території України – ТОВ «Хіменкспо»

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Зодчих 26-а

Тел: +380 98 098 26 50

Технічна підтримка: +38 098 0490911

www.aspiring.ua

Авторські права © Всі права захищені.

Без письмового дозволу виробника заборонено копіювання, публікація або передача даного матеріалу.

